


Référence du Body Boomer : AHS-0001

Body Cheval

SOMMAIRE

1. Identification du body boomer.....	page 2
2. Dimensions.....	page 3
3. Fixation au sol du body boomer	
Dimensions des fouilles à exécuter.....	page 4
Procédure pour fixer la machine.....	page 5
4. Fiche de maintenance.....	page 8
5. Fiche de contrôle.....	page 9

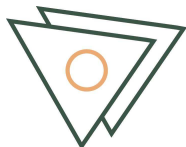

Identification du body boomer

Nom du body boomer :	Le body Cheval
Référence :	AHS-0001

Nom du fournisseur :	JINGDAN EUROPE 37, Rue Chauvelot 92240 Malakoff tel : 01 57 19 52 77 – fax : 01 57 21 94 90
----------------------	--


Usage et implantation :


Tranche d'âge :	14 ans et plus
Espace d'évolution :	1m50 entre chaque Body Boomer et obstacle
Nature du sol :	Sol naturel
Conformité à la norme :	NF S 52 901

Dimensions :


Longueur :	1500 mm
Largeur :	750 mm
Hauteur totale :	2175 mm
Hauteur de chute libre :	< 600 mm
Poids :	120 kg


Aperçu du body boomer :

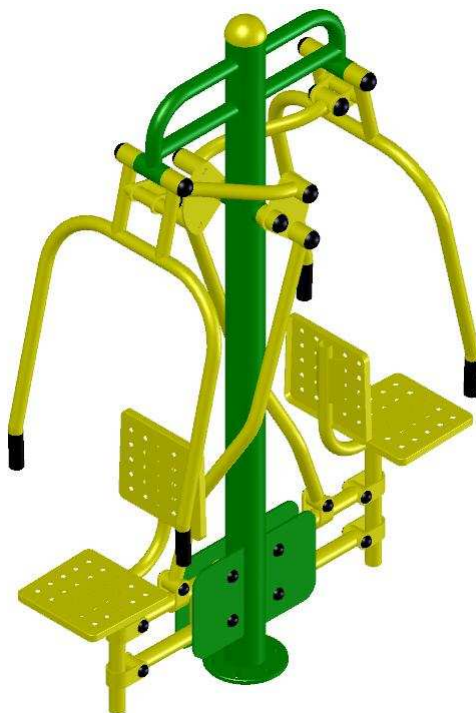

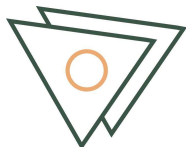

Dimensions

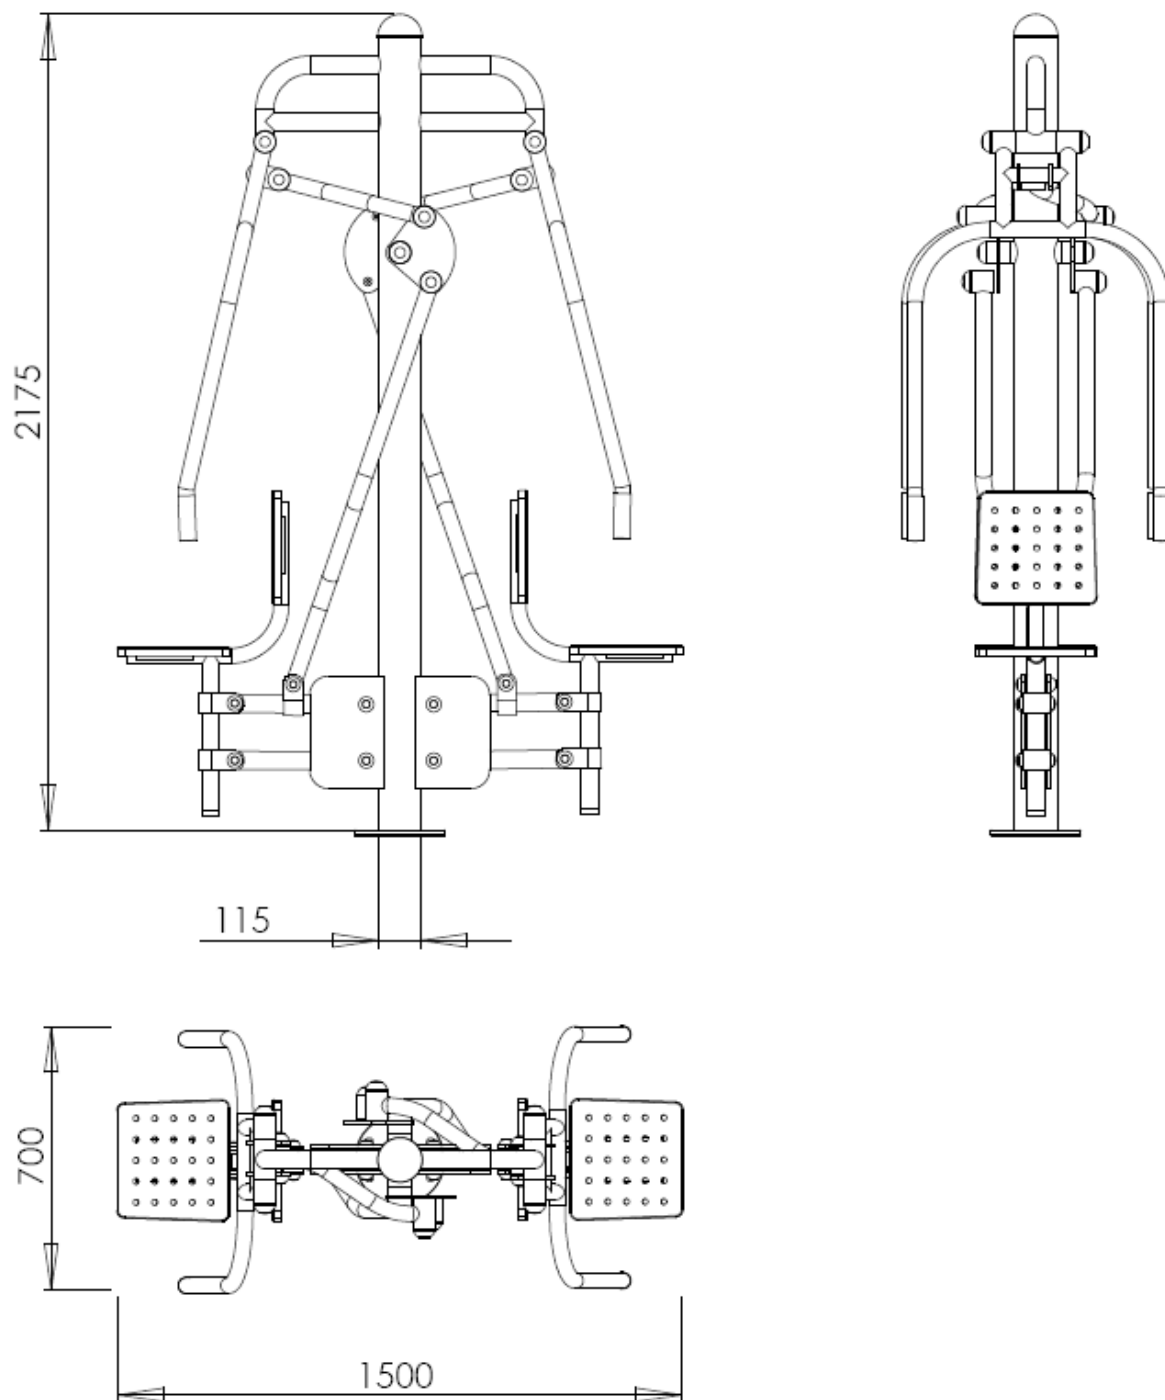

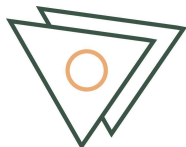

Fixation au sol – Plan de fouilles

Attention !

Jingdan recommande à ses clients d'attendre de recevoir les Body boomers avant de creuser les trous et/ou de couler le béton. En effet, cela évite de se tromper au niveau des entraxes.

A. Plot béton


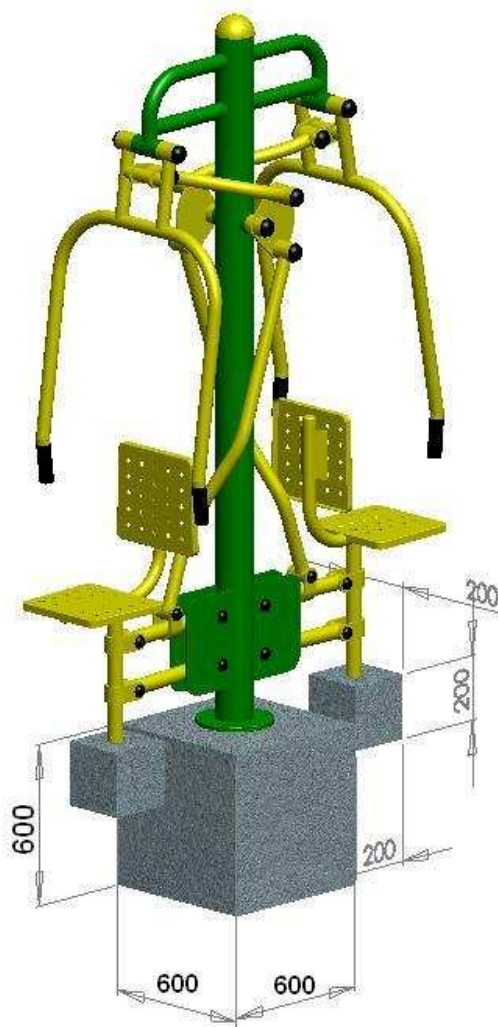



Figure 1

Les 2 plots bétons sous les sièges ne servent pas à fixer la machine, ce sont des butées.

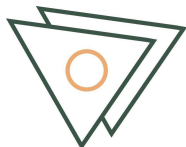


B. Procédure pour fixer la machine

PROCEDURE
1. Planter le Body Boomer et faire le tracé au sol comme indiqué sur la fiche technique.
2. Effectuer la fouille en respectant la figure 1.
3. Mettre en place le tabouret d'Ancrage de niveau, couler le béton.
4. Mettre en place le Body Boomer, effectuer le serrage, mettre en place le cache visserie.
5. Effectuer la finition du terrain pour un rendu naturel.

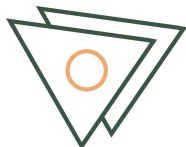

>> Creusez un trou. Les dimensions du trou sont spécifiées dans la fiche technique du Body boomer.

>> Combinez quatre crosses d'ancrage (référence INS-011) avec un dispositif de maintien pour que les crosses ne bougent pas une fois plongées dans le béton et verser le ciment dosé à 350kg par mètre cube dans le trou.

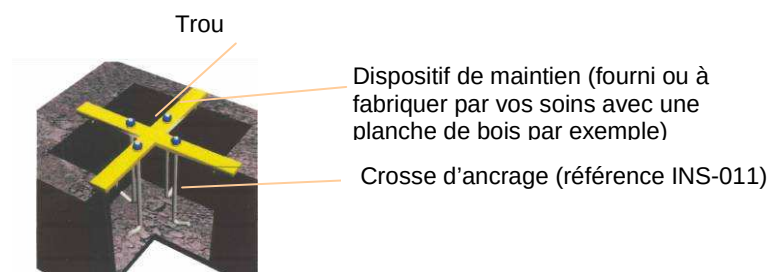

Versez le reste du béton et tasser la surface. S'assurer que les crosses d'ancrage sont perpendiculaires à la surface du sol et qu'elles dépassent de 20 à 25 millimètres au dessus du sol.



Après le versement du béton et lorsque ce dernier est légèrement dur, enlevez le dispositif de maintien puis reversez du béton pour que son niveau corresponde avec les recommandations de la fiche technique. Veillez à ce que les crosses d'ancrage ne dépassent pas de plus de 3cm du béton car sinon, elles risquent de toucher le cache (référence INS-014).


Assurez-vous que pendant 24h personne ne vienne bouger les crosses d'ancrage prises dans le béton.

Lorsque le béton est sec, fixez la platine du body boomer aux crosses d'ancrage à l'aide de 12 écrous (référence INS-012) comme illustré dans la page suivante.


Ajustez puis serrez ensuite les écrous et vérifiez que les parties mobiles du body boomer fonctionnent. Si tout semble fonctionner, recouvrez les crosses d'ancrage à l'aide du cache (référence INS-014) et fixez-le avec les boulons correspondants.


Votre body boomer est maintenant prêt à l'utilisation.
Prévoir une semaine pour que le béton sèche.

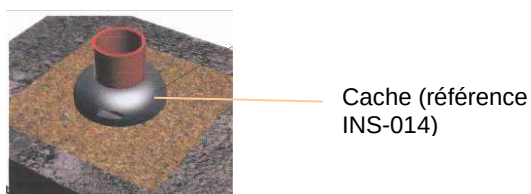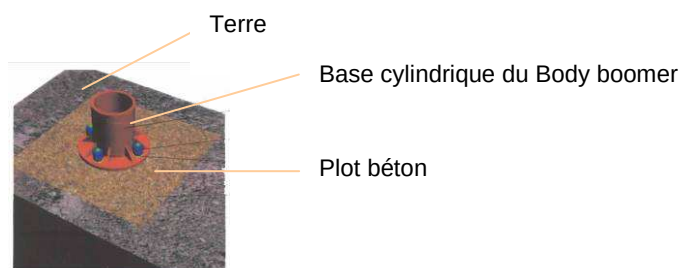

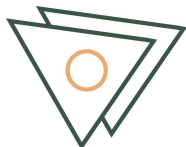

Vérifiez bien que les espaces d'évolution soient respectés (voir l'espace d'évolution dans le chapitre 'Dimensions' page 3). Attention à ne laisser dépasser les crosses d'encrages d'environ 2~3 cm au dessus de la machines (risques de toucher le cache).

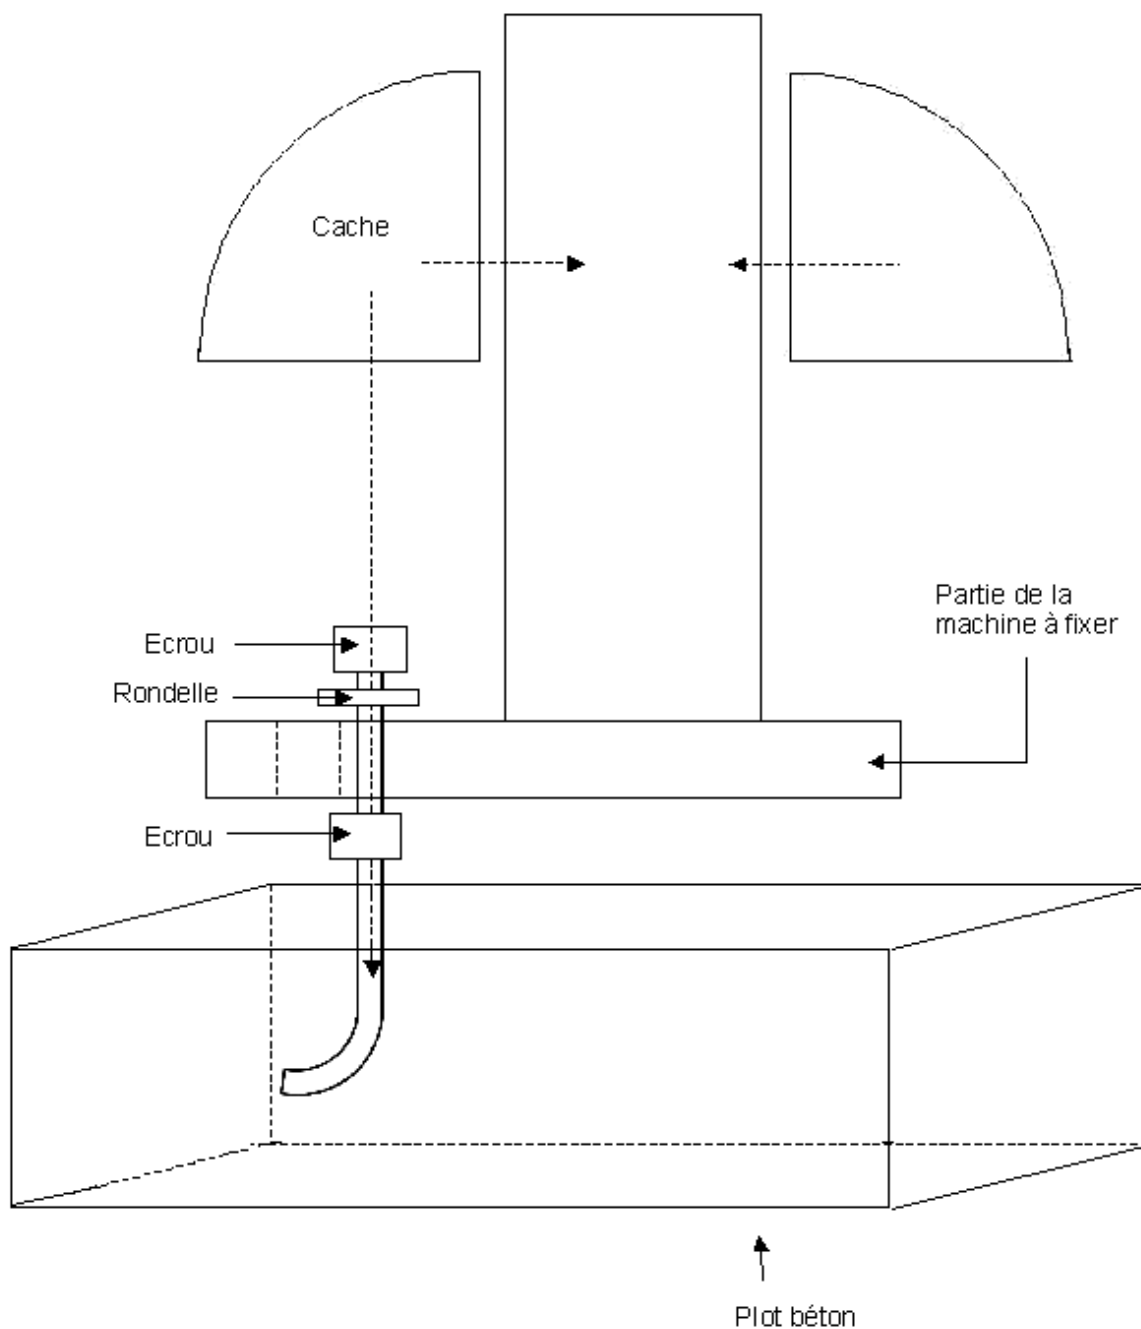

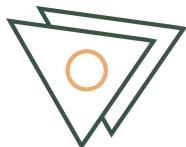

Maintenance

A. Réparation de l'équipement

-Les pièces de rechange, référencées dans le manuel de l'exploitant, doivent être conformes à nos spécifications

-Dès lors qu'une opération de maintenance est en cours, l'équipement devra être inaccessible au public

B. Nettoyage de l'équipement

- Nettoyer l'équipement à l'eau (+ détergent ne décolorant pas la peinture, exemple produit vaisselle)

* **Signalétique à mettre en place** (nécessaire pour se dégager de responsabilité en cas d'accident)

"Espace de body boomers, réservé aux personnes de plus de 14 ans.

Sous la responsabilité des utilisateurs, parents, accompagnateurs.

La maintenance est assurée par: (nom du client)

Téléphone: (téléphone du service à joindre en cas de problème)"

Note : Jingdan peut vous aider à créer un joli panneau explicatif.



Body boomer : Body Cheval AHS-0001									
	CONTRÔLE VISUEL DE ROUTINE			CONTRÔLE FONCTIONNEL			CONTRÔLE ANNUEL PRINCIPAL		
FREQUENCE	HEBDOMADAIRE	BON	MAUVAIS	TRIMESTRIELLE	BON	MAUVAIS	ANNUELLE	BON	MAUVAIS
EXAMEN VISUEL DE LA STRUCTURE	ETAT DE SURFACE			ETAT DE SURFACE			ETAT DE SURFACE		
				MOISSURE / POURRITURE			MOISSURE/POURRITURE		
							ROUILLE		
PROPRETE	DE L'EQUIPEMENT			DE L'EQUIPEMENT			DE L'EQUIPEMENT		
	DE L'AIRE DE SECURITE			DE L'AIRE DE SECURITE			DE L'AIRE DE SECURITE		
VERIFICATION DES FIXATIONS	CACHES ECROUS			CACHES ECROUS			CACHES ECROUS		
				VISSERIE DE MONTAGE			VISSERIE DE MONTAGE		
							ELEMENTS ASSEMBLAGE		
STABILITE	PIECES MANQUANTES			PIECES MANQUANTES			PIECES MANQUANTES		
	PIECES CASSEES			PIECES CASSEES			PIECES CASSEES		
							PIECES USEES		
							ASSEMBLAGE		
							SCELLEMENT		
INTEGRITE	COINCEMENT DES DOIGTS			COINCEMENT DE DOIGTS			COINCEMENT DE DOIGTS		
	COINCEMENT DE TÊTE			COINCEMENT DE TÊTE			COINCEMENT DE TETE		
	COINCEMENT DE CORDON			COINCEMENT DE CORDON			COINCEMENT DE CORDON		
	COINCEMENT D'ANGLES			COINCEMENT D'ANGLES			COINCEMENT D'ANGLES		
				USURE DES PANNEAUX			USURE DES PANNEAUX		
							ARRETES VIVES		
							FISSURES ET FENTES		
							USURE METAL		
							USURE FIXATIONS		
SIGNALETIQUE	PLAQUETTE IDENTIFICATION			PLAQUETTE IDENTIFICATION			PLAQUETTE IDENTIFICATION		
	NIVEAU ZERO			NIVEAU ZERO			NIVEAU ZERO		
SOL	NIVEAU ZERO			NIVEAU ZERO			NIVEAU ZERO		
	AIRE DE SECURITE			AIRE DE SECURITE			AIRE DE SECURITE		
	ACCUMULATION D'EAU			ACCUMULATION D'EAU			ACCUMULATION D'EAU		
OBSERVATIONS :							JINGDAN EUROPE 37, Rue Chauvelot 92240 MALAKOFF		
DATE :		NOM DE L'AGENT :							
NOM DU SITE :		SIGNATURE :							